



JAK WYKONAĆ POMIAR?


KROK 1

Przygotuj kartkę, długopis, miarkę, postępuj zgodnie z instrukcją na obrazkach. Potrzebny będzie szkic pomieszczenia z rzutem z góry oraz rysunkiem każdej ze ścian, na które będziesz nanosić wymiary.

KROK 2

**Perspektywa lub
rzut ściany**

- 1 - wysokość pomieszczenia
- 2 - szerokość wnęki
- 3 - głębokość wnęki

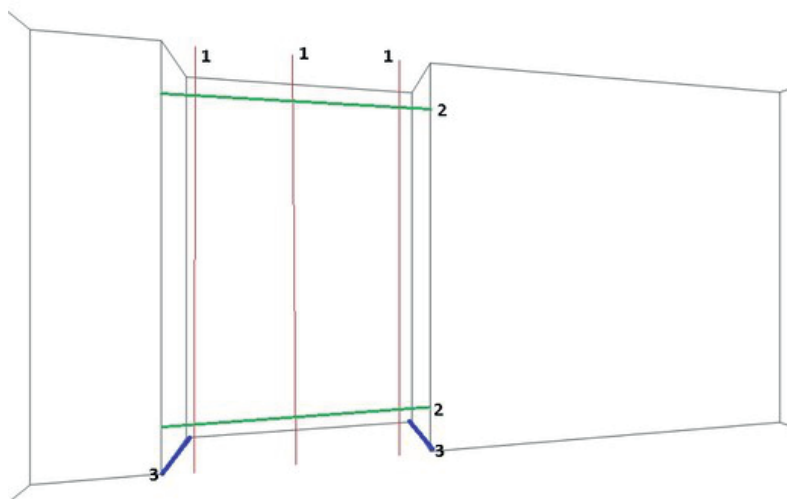

KROK 3

Zrób zdjęcie smartfonem lub skan szkicu. Prześlij go do nas na wybrany adres:
Sulechów: kso.pawel@ksolszewscy.com.pl
Świebodzin: kso.andrzej@ksolszewscy.com.pl
lub wczytaj zdjęcia w formularzu wyceny na stronie.